

---

ipLDK

**Dijital Tuşlu Telefon  
Kullanım Kılavuzu**

---

**LDP-7004N/7004D/7008D**

EKİ/2004/BASKI 1.1

## Önemli Güvenlik Bilgileri

Beklenmedik tehlike veya hasarları önlemek için, lütfen telefonu bağlamadan ve onarmadan önce bu bilgileri okuyunuz. Bundan sonra verilen "Dikkat" ve "Uyarı" ikazlarının anlamları aşağıda yer almaktadır:




Uyarı

Bu tehlike anlamına gelmektedir. Yaralanmalara sebep olabileceği veya ölüm ile sonuçlanabileceğini ifade eder.



Dikkat

Fiziksel olarak yaralanmalara veya teçhizatın arızalanmasına sebep olacak bir işlemi yapabileceğinizin uyarısıdır.

-  Bu uyarı işareti okuyucuya dikkatli olması gerektiğini belirtir. Bu durumda, tehlike yaratacak bir işlem yapabileceğinizi ifade eder.
- Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra, lütfen bir sonraki kullanıcı için hazır bulundurunuz.



Uyarı



Telefonun montajı, değişimi veya servise verilmesi sadece eğitilmiş ve uzman servis personeli tarafından yapılmalıdır.



Telefonun üzerine su gibi sıvı maddeleri sıçratmayınız. Böyle bir durumda, servis merkezini arayınız. Yangın veya elektrik şoku riski bulunmaktadır.



Duman veya yanmış kokusu aldığınızda enerji kablosunu veya telefon hattı kablosunu prizden çekiniz. Servis Merkezini arayınız. Arızalı olarak uzun süre bırakılan cihazın yangın veya elektrik şoku riski bulunmaktadır.



Enerji için adaptör kullanılmış ise, prize ıslak ellerle dokunmayınız. Yangın veya elektrik şoku riski bulunmaktadır.



Telefonun enerji kablosunu veya telefon hattını şiddetle çekmeyiniz. Bu işlem ile yangına, elektrik şoku veya teçhizatın hasar görmesine sebep olabilirsiniz.



Işık sistemi yoğun yanıp sönüyor ise, enerji kablosunu veya telefon hattını ellemeyiniz. Yangın veya elektrik şoku riski bulunmaktadır.

## Önemli Güvenlik Bilgileri



Uyarı.....



Enerji adaptörünün kullanılması halinde, arızalı enerji kablosunu ve duvardaki elektrik prizini kullanmayınız. Yangın veya elektrik şoku riski bulunmaktadır.



Dikkat .....



Telefonu çocukların erişemeyecekleri bir alana bağlayınız. Çocukların yaralanmasına veya cihazın arızalanmasına sebep olabilir.



Havalandırma olanağı olan bir yer seçiniz. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.



Telefonu sarsıntıya maruz kalabilen alanlara koymamayı tercih ediniz. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.



Kuru ve havadar bir alan seçiniz. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.



Cihazın benzen, alkol ve aseton gibi gazlı uçucu maddeler ile temas etmemesini sağlayınız. Yangın, şekil değişimi veya renk değişimi riski bulunmaktadır.



Telefonun üzerine ağır şeyler koymayınız. Ahizeyi bozabilir.


## Önemli Güvenlik Bilgileri



Dikkat



Telefonu düşürmeyiniz veya atmayınız. Kazaya, yaralanmalara veya kırılmasına sebep olabilir.

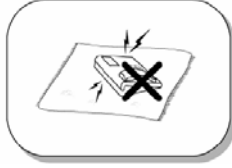

Telefonu ESD olacak şekilde yerleştirmeyiniz. Aksi halde arızalanabilir.



Telefonu direkt güneş ışıklarına veya herhangi bir ısıtıcının yanına yerleştirmeyiniz. Yangın veya arızalanma riski bulunmaktadır.



Telefona metal cisim veya herhangi bir yabancı maddeyi sokmayınız. Böyle bir durumda, telefonun enerjisini kapatınız, enerji kablosunu prizden çekiniz ve servis merkezini arayınız. Yangın veya elektrik şoku riski bulunmaktadır.



Telefonun herhangi bir deliğine tornavida veya cımbız sokma suretiyle kısa devre yapmayınız. Aksi takdirde yangın veya arızalanma riski bulunmaktadır.



Enerji kablosunun büyük kısmını çıkış yerine sokmayınız. Yangın veya elektrik şoku riski bulunmaktadır.



Telefon ahizesini kullanmadan önce iğne ve diğer küçük metal objelerin üzerinde olup olmadığını kontrol ediniz. Telefon ahizesinin kulak kısmı bu tür cisimleri çekebilir.

\* Yukarıdaki resimlerde gösterilen cihazlar orjinal üründen farklı olabilir.

---

## LDP - 7000 Serisi Modeller

LDP-7008D



LDP-7004D




LDP-7004N



## Giriş/Çıkış Donanımları ve Tuş Fonksiyonları

LDP-7008D

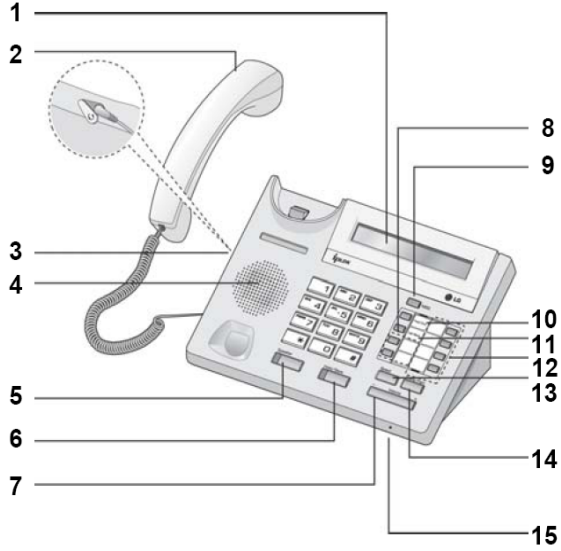

- 1 LCD Ekran
- 2 Ahize
- 3 Kulaklıklılı Mikrofon Girişi  
(Ear/Mic Modu)
- 4 Hoparlör
- 5 Hoparlör tuşu
- 6 Beklet/Kaydet (Hold/Save) tuşu
- 7 Ses seviyesini ayarlama tuşu
- 8 Loop (döngü) tuşu
- 9 Bekleyen mesaj uyarısı ışığı
- 10 Meşgul Et/Yönlen (Dnd/Fwd) tuşu
- 11 Arayan numarayı geri arama tuşu
- 12 Programlanabilir tuş
- 13 Hızlı Arama Tuşu
- 14 Aktar/Prg Tuşu  
(Transfer/Programlama) Tuşu
- 15 Ahizesiz Görüşme Mikrofonu

## Giriş/Çıkış Donanımları ve Tuş Fonksiyonları

LDP-7004D



- 1 LCD Ekran
- 2 Ahize
- 3 Hoparlör
- 4 Ahizesiz Arama (OHD) Tuşu
- 5 Beklet/Kaydet (Hold/Save) tuşu
- 6 Bekleyen mesaj uyarısı ışığı
- 7 Aktar/Prg (Trans/Pgm)  
Aktarma/Programlama tuşu
- 8 Hızlı Arama Tuşu
- 9 Programlanabilir tuş
- 10 Ses seviyesini ayarlama tuşu


## Giriş/Çıkış Donanımları ve Tuş Fonksiyonları

BİRİM	TANIM
Telefon Ahizesi	Ahize üzerinden görüşme yapmak için kullanılır
Kulaklıklılı mikrofön girişİ	Setin üzerine opsiyonel olarak takılan kulaklıklılı mikrofön ile ahizesiz telefon görüşmesi yapılabilir.
Hoparlör	Bulunulan telefondan ton ve ses sinyali çıkışını sağlar.
Hızlı Arama Tuşu	Hızlı arama, hızlı arama programlama, aranan en son numaranın kaydı ve en son aranan numaranın tekrar aranması için kullanılır.
Meşgul/Yönlendirme Tuşu	Meşgul Gösterme (Do Not Disturb - Rahatsız Etmeyin) özelliği ile "bu telefonu çaldırmayın" modu aktif edilir. Meşgul Gösterme özelliği aktif olduğunda, tuş kırmızı olarak yanar. Ayrıca bu tuş çağrılarını başka bir telefona veya sesli mesajlara yönlendirmek için de kullanılır.
Beklet/Kaydet Tuşu	Bu tuş üzerinden çağrı beklemeye alınır veya programlama işlemi yapılırken bilgi kaydedilir.
Hoparlör Tuşu	Hoparlör tuşu, Telefon setinin hoparlörünü devreye sokar. Hoparlör devrede olduğunda, tuş kırmızı olarak yanar.
LCD Ekran	Aranan ve gelen telefon numaralarını gösterir (uygulanabilen yerlerde). LDP7008D üzerinde telefonun durumu, fihrist ve test mesaj bilgileri ile ilgili diğer bilgileri de verir.
Aktar/Prg Tuşu	Bu tuş bir çağrının başka bir aboneye aktarılmasını, transferini başlatmak için veya programlama moduna (PGM) girmek için kullanılır.

## Giriş/Çıkış Donanımları ve Tuş Fonksiyonları

BİRİM	TANIM
Programlanabilir Tuşlar	Son iki (7004D&N) veya son altı (7008D) programlanabilir tuş, Dış Hat görüntüleme veya tek tuşla erişilmesi istenilen özellikler için atanabilir. (kılavuzun arkasında belirtilen kodlara bkz.)
Geri ara Tuşu	Bir abone, meşgul olan diğer bir aboneye geri arama talebinde bulunabilir. Meşgul olan istasyonun boşalması halinde, geri arama talebinde bulunan istasyon bir sinyal sesi alır.
Ses ayarı Tuşu	Ses ayarı tuşu ses seviyesini ayarlar.
MIC	Sabit ve değişebilen özellikler ile birlikte kullanmak üzere uygulanır.
LOOP Tuşu	Loop tuşu harici hatların telefona gelmesi için gereklidir. Her telefon için en az bir adet gerekir.
Ahizesiz Arama Tuşu	Ahize kapalı iken 7004D modellerinde kullanıcılar ahizeyi kaldırmadan numara çevirebilir ve çevir sesini takip edebilirler.

## Kablo Bağlantısı

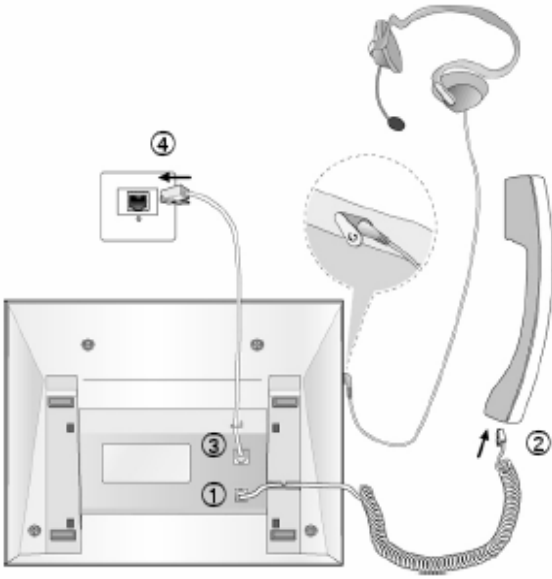

### Kablo Bağlantısı

- ①, ② Telefon kablosunun ucunu ahizeye ve diğer ucunu ahize girişindeki yuvaya takınız.
- ③, ④ Kablonun ucunu telefon cihazının altındaki yuvaya ve diğer ucunu telefon hattı prizine takınız.

\* Kulaklıklılı mikrofonu telefonun sol kenarında girişi olan kulaklıklılı mikrofon yuvasına takınız. (yukarıdaki örnek, cihazın ön görüntüsüne göre verilmektedir)

\* LDP-7004N ve LDP-7004D modelleri entegre kulaklık modunu desteklememektedir.

## Temel Fonksiyonlar

### Çağrı Yapma

- Telefon ahizesini kaldırınız, Ahizesiz Ara/Hoparlör Tuşuna basınız veya direkt olarak tuş takımı üzerinden çeviriniz.
- 9 'u çeviriniz
- İstenilen numarayı çeviriniz.

### Dahili çağrı yapma

- Telefon ahizesini kaldırınız, Ahizesiz Ara/Hoparlör Tuşuna basınız veya direkt olarak tuş takımı üzerinden çeviriniz.
- Dahili numarayı çeviriniz.

### Harici Görüşmeyi Bekletmeye Alma

- Harici bir görüşme yaparken, (Beklet) Tuşuna basınız.

### Bekletmedeki Çağrıyı Geri Alma

- Yanıp sönen Programlanabilir tuşa basınız.  
Not: Aranacak olan numara önceden belirlenen bir süre sonra tekrar aranacaktır

### Gelen bir çağrıyı kendine yönlendirme (Çağrı Toplama)

Bulduğunuz bölgede başka bir telefonun çaldığını duyuyorsanız,

- Telefon ahizesini kaldırınız, Ahizesiz Ara/Hoparlör Tuşuna basınız veya direkt olarak tuş takımı üzerinden çeviriniz.
- "7" tuşlayınız.
- Çalan telefonun dahili numarasını tuşlayınız
- Otomatik olarak arayan hat ile bağlanacaksınız.

### Bekleyen bir çağrıyı cevaplama

- Yanan sönen Harici Hat Tuşuna basınız.

## Temel Fonksiyonlar

### Çağrı Bekletme (Camp-on)

- Dahili telefon sistemi üzerinden meşgul tonu alındıktan sonra, (\*) tuşlayınız.
- Aranan telefonda Bekletme Zil Tonu duyulur.
- Aranan abone cevaplarsa, konuşunuz veya **aranan aboneye başka bir çağrıyı transfer etmek için** telefonun ahizesini kapatınız.

### Son arayan numarayı tekrar arama

- Telefon ahizesini kaldırınız, Ahizesiz Ara/Hoparlör Tuşuna basınız veya direkt olarak tuş takımı üzerinden çeviriniz.
- "5 5 2" tuşlayın veya önceden programlanan tuşa basınız.

### Hızlı arama numaralarının istasyona kaydedilmesi

- (Aktar/Prg) ve (Hızlı Ara) tuşuna basınız.
- Hızlı arama numarasını çeviriniz. (XXX-ZZZ)
- Kaydetmek istediğiniz hızlı arama numarasını çeviriniz.
- (Beklet/Kaydet) Tuşuna basınız.
- Numara ile ilişkilendirilen kişinin adını giriniz.
- (Beklet/Kaydet) Tuşuna basınız.
- Onaylama sinyalini duyduktan sonra telefonu kapatınız.

### Programlanan hızlı arama numaralarının aranması

- (SPEED) Tuşuna basınız
- İstenilen hızlı arama numarasını giriniz.






### Grup Çağrı Karşılama

Bulduğunuz bölgede, boşta çalan bir telefonu duyuyorsanız,

- Telefon ahizesini kaldırınız,
- 5 6 6'yı çeviriniz.
- Arayan bir dahili numara veya harici çağrıya bağlanacaksınız (bu işlem için çağrıyı karşılama yetkisi olanlar ile aynı grupta olmalısınız)

## Programlanabilen Tuş için Kodlar

### Programlanabilen tuşa kayıt işlemi

- 1** **Trans/Pgm**  
 (Aktar/Prg) Tuşuna basınız.
- 2**  Programlamak istediğiniz Tuşa basınız.
- 3** **Trans/Pgm**  
 (Aktar/Prg) Tuşuna basınız.
- 4**  Kod numarasını giriniz.  
(takip eden sayfalarda gösterildiği gibi)
- 5** **Hold/Save**  
 Girilen kodu kaydetmek için  
(Beklet/Kaydet) tuşuna basınız.

## Programlanabilen Tuş için Kodlar

LDP-4N/4D, 8D için tuş atamaları

Fonksiyon	Kod Numaraları
Konferans Tuşu	AKTAR/PRG+ 91
Geri Ara Tuşu	AKTAR/PRG+ 92
Meşgul Göster/Yönlendirme Tuşu	AKTAR/PRG+ 93
Flash Tuşu	AKTAR/PRG+ 94
Mute Tuşu	AKTAR/PRG+ 95
MON Tuşu	AKTAR/PRG+ 96
Tekrar Ara Tuşu	AKTAR/PRG+ 97
Zil türü	AKTAR/PRG+ 11
Enblock modu	AKTAR/PRG+ 14
Kulaklık-Mikrofon ayar	AKTAR/PRG+ 17
ICM Zili	AKTAR/PRG+ 18
CO Zili	AKTAR/PRG+ 19
COS Down	AKTAR/PRG+ 21
COS Restore	AKTAR/PRG+ 22
Walking COS	AKTAR/PRG+ 23
Yetki Kodu Kayıt	AKTAR/PRG+ 31
Yetki Kodu Değişikliği	AKTAR/PRG+ 32
Uyandırma Saatini Ayarlama	AKTAR/PRG+ 41
Uyandırma Saat ayarını sil	AKTAR/PRG+ 42
Önceden seçilen MSG ayarı	AKTAR/PRG+ 51
Müşteri MSC ayarı	AKTAR/PRG+ 52
Çift yönlü kayıt	AKTAR/PRG+ 54
Karşılama Mesajı Kaydetme	AKTAR/PRG+ 61
Zaman ve tarih dinleme	AKTAR/PRG+ 62
İstasyon numarasını dinleme	AKTAR/PRG+ 63
İstasyon durumunu dinleme	AKTAR/PRG+ 64
MSG sayfasını kaydetme	AKTAR/PRG+ 65
Karşılama Mesajı Silme	AKTAR/PRG+ 66
MSG sayfasını silme	AKTAR/PRG+ 67
LCD ekran dili	AKTAR/PRG+ 71
Arka plan müziği	AKTAR/PRG+ 73
İstasyon adı kaydı	AKTAR/PRG+ 74
Hoparlörlü mikrofon seti	AKTAR/PRG+ 75
Kulaklık zil çalma modu	AKTAR/PRG+ 76
Hesap Kodu	AKTAR/PRG+ 80
DID Çağrı bekletme	AKTAR/PRG+ 81
ICM bekletme	AKTAR/PRG+ 83
Loop tuşu	AKTAR/PRG+ 84
Camp-on	AKTAR/PRG+ 85
Çağrı log tuşu	AKTAR/PRG+ 57
Özgür Masa Çıkış Log-Out	AKTAR/PRG+ **
KONF odasını aktif etme	AKTAR/PRG+ 43
KONF odasını etkisiz kılma	AKTAR/PRG+ 44